Para limpiar los cartuchos filtrantes, montados dentro del filtro, hay que: cerrar las válvulas en manguitos (ver Dib. 4b "SERVICE" – atención! Se recomienda cerrar primero la válvula de ENTRADA, esperar 2-3 segundos y luego cerrar la válvula de SALIDA, para no bombear la mayor parte de la suciedad en el circuito), desconectar el depósito de la red eléctrica, desacoplar las válvulas de manguitos de filtro (ver Dib. 4c), seguidamente, sacar el dispositivo del armario de pecera. Al desmontar la tapa del filtro, es posible que se vierta algo de agua sucia, por ello, se recomienda colocar el filtro dentro de una cubeta o cubo de dicha. Para desmontar la tapa del filtro, hay que: aflojar uniformemente los pernos hexagonales opuestos (2 uds) que sostienen la tapa del filtro provio, abrir cuatro hebillas metánicas (K) que sostienen la tapa del filtro, seguidamente, levantar la tapa del filtro (I). Seguidamente, sacar las cestas filtrantes montadas dentro del dispositivo y cambiar o limpiar los medios filtrantes, siguiendo las recomendaciones recogidas en este manual. Continuar montando las cestas filtrantes dentro del dispositivo, colocando la tapa del filtro (I) sobre recipiente (J), cerrando cuatro hebillas metánicas (K) de tapa de filtro (I), cerrando cuatro hebillas principales (i), conectando cuatro válvulas de manguitos de filtro, abriendo válvulas en manguitos del filtro y finalmente, conectando el dispositivo a la corriente eléctrica.
Es necesario, eliminar las algas, cal y polvo de los manguitos y accesorios del filtro, utilizando un cepillo suave o esponja.
LIMPIEZA DE CÁMARA DE ROTOR Y MANTENIMIENTO DE JUNTA BAJO TAPA DEL FILTRO (Dib. 7). Para garantizar un funcionamiento infalible del filtro, al limpiar los cartuchos filtrantes, hay que limpiar también el rotor y la cámara, donde funciona. Para ello, dar la vuelta al filtro y colocarlo con tapa hacia abajo (dib. 7), sacar la tapa insertada de la cámara del rotor (s), girándola suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj, sacar la tapa del rotor (t), sacar el rotor (r). Limpiar el interior de la cámara del rotor, así como el rotor (r), con un cepillo suave. Seguidamente, montar el dispositivo, realizando las acciones anteriores, en orden inverso.
Para mejorar el flujo de agua a través de la tapa del filtro, limpiar también el tapón de la tapa. Para ello, extraigáo de la tapa como se muestra en la fig. 5a-5c, accionando la palanca (g) hacia abajo, y girando el tapón (g) en sentido contrario a las agujas del reloj, y vuelva a colocarlo en la tapa. ¡Cuando limpie el tapón preste atención a las lengüetas de goma del interior, que pueden caerse! ¡Atención! Durante la limpieza del filtro, sacar cuidadosamente la junta (s) situada bajo la tapa del filtro (dib. 7), lavarla con agua caliente y secar con toallita de papel. Después, aplicar sobre la junta un poco de lubricante de silicona. Utilizar un paño o esponja suave, para limpiar la figura, en la cual se monta la junta (s). Evitar el uso de detergentes restos de cal y partículas sólidas. Seguidamente, colocar la junta en la figura, bajo tapa del filtro. Estas actuaciones garantizan una vida útil prolongada de la junta, sin necesidad de cambiarla durante 4-5 años. Si la junta se rompe o sufre algún daño, hay que reemplazarla por una junta nueva.
EL DESMONTAJE Y LA CASACION. ☒ El equipo eléctrico y electronico desgastado no se debe tirar a la basura. La selección y el reciclaje correcto de estos aparatos ayuda a proteger el medio ambiente. El usuario es responsible de suministrar el aparato desgastado a un punto de recogida, donde sera depositado gratuitamente. La informacion sobre los puntos de recogida se puede obtener de las autoridades locales o en los puntos de venta.
LAS CONDICIONES DE GARANTÍA. El productor concede una garantia por el periodo de 24 meses desde le fecha de la compra. La garantia abarca las averias causadas por el producto, es decir defectos del material o de montaje. La garantia no abarca deterioros resultado del uso inebido del aparato o tambien su uso de forma diferente a la que esta destinado. Atencion: cualquier intento de transformacion o desmontaje del aparato que exceda el uso normal y la conservacion del aparato provocara la perdida de la garantia! En caso de reclamacion durante el periodo de garantia, el consumidor debera presentar el aparato ya que enviarlo junto con la tarjeta de garantia rellenada a la direccion del vendedor. La condicion de aceptar la garantia es la concordancia entre la fecha de la produccion impresa en el aparato y la fecha inscrita en la tarjeta de garantia. Estas condiciones no excluyen, ni limitan ni suspenden los derechos del consumidor resultantes de la falta de conformidad del producto con el contrato. Esta garantia tiene validez unicamente si se presenta un comprobante de compra. La garantia la limita unicamente a la reparacion o al reemplazo del aparato y no cubre perdidas ni danos resultantes de los objetos animados o inanimados. Las presentes explicaciones no suponen ninguna modificacion de la carga de la prueba segun el derecho del comprador en caso de la no conformidad con el contrato. La garantia limitada cubre solo a la reparacion o el reemplazo del equipo. La garantia no cubre los efectos de perdida o de destruccion de cualquier otro objeto.

IT ISTRUZIONE D'USO

Egregi Signori, grazie per aver scelto il prodotto AQUAEL. Siamo convinti che sarete soddisfatti del suo funzionamento. Per evitare ogni problema legato al suo utilizzo vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
DESTINAZIONE D'USO DEL PRODOTTO E CAMPO DI APPLICAZIONE. ULTRAMAX è un filtro a cassetto recicantemente avanzato, con soluzioni brevettate, destinato al filtraggio e all'ossigenazione dell'acqua negli acquari d'acqua dolce. Garantisce un'eccezionale ossigenazione di utilizzo, assicura in ogni acquario la purezza ideale dell'acqua nonché i suoi corretti parametri. Il prefiltro utilizzato, incorporato nel coperchio, riduce la frequenza di pulizia dei mezzi filtranti e di possibile estratto senza dover smontare il dispositivo e disattivare la pompa. Il filtro è progettato esternare il filtro dal sugpesto. Le doppie valvole garantiscono una tenuta perfetta del filtro, mentre la facile modalità di scollegamento dei tubi flessibili assicura una manutenzione rapidae e semplice. L'impianto si caratterizza per un consumo di energia particolarmente basso. La linea ULTRAMAX comprende tre modelli (ULTRAMAX 1000, 1500, 2000) con portata da 1000 a 2000 l/h.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO IN TUTTA SICUREZZA

Il dispositivo acquistato è stato prodotto secondo le norme di sicurezza attualmente in vigore in Unione Europea. Per un utilizzo a lungo e in piena sicurezza vi preghiamo di attenervi alle seguenti norme di sicurezza:

1. Importante! Leggere attentamente prima dell'uso. Conservare per un uso futuro. Prima dell'installazione e di ogni avvio del dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il monteggio (Fig. A).
2. Il dispositivo non puo essere utilizzato all'aperto, a contatto diretto con l'acqua unicamente mecondo la sua destinazione d'uso (disegno B).
3. Il dispositivo puo essere alimentato unicamente da una rete elettrica con tensione nominale corrispondente a quella indicata sul dispositivo.
4. Il cavo di alimentazione non scollegabile non puo essere sostituito. Se il cavo viene danneggiato il dispositivo non e piu utilizzabile (disegno C).
5. AVVERTENZA: Prima di eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura in un acquario o in una piscina da giardino, rimuovere la spina o spegnere l'apparecchiatura. Scollegare sempre tutti i dispositivi nel serbatoio prima di mettere la mano in acqua (disegno D).
6. Questo dispositivo puo essere utilizzato da bambini di eta minima di 8 (otto) anni e da parte di persone con ridotte capacita fisiche, mentali e con la mancanza di esperienza e conoscenza del dispositivo, se verra fornita assistenza o formazione per l'uso delle attrezzature in modo sicuro e comprendesi i rischi associati. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. I bambini non possono eseguire le operazioni di manutenzione oppure di pulizia del dispositivo senza la sorveglianza da parte delle persone adulte (disegno E).

MONTAGGIO E AVVIAMENTO (FIG. 2-5a,b). Il filtro ULTRAMAX deve essere SEMPRE posizionato sotto il livello dell'acqua nell'acquario. Per motivi estetici si consiglia di posizionarlo nello speciale supporto per acquario, posto sotto l'acquario. In precedenza inserire le valvole del filtro nei fori del coperchio (vedere Fig. 4c). Le valvole nel nuovo filtro sono nella posizione con il blu).
Per il primo collegamento del filtro bisogna inserire gli elementi b-i presentati nella fig. 1 secondo la fig. 2. Posizionare le estremità inferiori dei tubi flessibili suiraccordi di ingresso del filtro e fissarli con i dadi di bloccaggio (y). Per garantire la tenuta, le estremità del tubo devono essere tratte il più possibile sui connettori.
Prima dell'avviamento bisogna estrarre il coperchio del filtro (l) aprendo i quattro fermi del perfiltro (i) e i quattro fermi (k) che bloccano il coperchio del filtro (vedere fig. 3). Successivamente bisogna sollevare il coperchio del filtro. Dall'interno del filtro bisogna estrarre i cestelli di filtraggio con gli elementi di filtraggio. Si consiglia di immergere in acqua le spugne e i materiali filtranti. Prima di riempire d'acqua il filtro bisogna chiudere le valvole di regolazione versando direttamente nei cestelli o sciacquando con cura per eliminare eventuale polvere (altrimenti tale polvere può provocare un intorbidimento temporaneo dell'acqua nell'acquario). Per accelerare l'avvio del filtraggio biologico si consiglia di inoculare le spugne e le zeolite filtrante ceramica con un batch di fango attivo proveniente da un altro filtro biologico funzionante (ad esempio AQUAEL ACTIBACTOL). Successivamente bisogna inserire i cestelli filtranti con i mezzi filtranti all'interno del filtro nella sequente sequenza (a partire dal fondo): spugna (neri), spugna blu (densa), tessuto filtrante, mezzo filtrante ceramico, setacio del contenitore (n) e assemblare il coperchio del filtro (l) chiudendo le quatro fibbie (k) che tengono il coperchio del filtro e le quattro fibbie del perfiltro (i). ATTENZIONE: in un filtro appena acquistato i mezzi filtranti possono essere inseriti con una sequenza diversa. La sequenza dei mezzi filtranti sopra indicata garantisce la massima efficienza di filtraggio dell'acqua.
Per riempire di acqua il filtro bisogna, prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica con le valvole aperte dei tubi flessibili di filtraggio (vedere fig. 4a), tirare fino in fondo la leva, posta sul coperchio, che serve a riempire di acqua il filtro (o), e premerla nuovamente (vedere fig. 5a,b). La sottopressione creata in tal modo all'interno del filtro provoca il suo riempimento automatico con l'acqua dell'acquario. La perdita d'acqua nell'acquario va successivamente integrata. Una volta che il filtro si è riempito d'acqua e sufficiente collegarlo alla rete di alimentazione elettrica. ATTENZIONE! nel primo periodo dopo l'avviamento il dispositivo può funzionare più rumorosamente ed espellere dal tubo flessibile di uscita una grande quantità di bolle d'aria. Questo è dovuto allo spurgo automatico dell'interno del filtro. NOTA: in caso di blocco della leva utilizzata per il riempimento del filtro (o), inserire il cacciavite nel foro nella parte anteriore della leva ed usarlo per estrarre la leva (vedere Fig. 5c).
REGOLAZIONE E SCOLLEGAMENTO DELLE VALVOLE DEI TUBI FLESSIBILI DI FILTRAGGIO (FIG. 4a,b,c). Il filtro ULTRAMAX è dotato di due doppie valvole indipendenti (IN e OUT) per scollegare i tubi che forniscono acqua al filtro e ritornare l'acqua da esso all'acquario. La valvola OUT viene azionata dalla pretazione (p) e regolazione del flusso dell'acqua nel dispositivo (la velocità del flusso d'acqua attraverso il filtro). Per ridurre o aumentare la prestazione del filtro, spostare la leva della valvola OUT come mostrato nelle Figure 4a e 4b. **ATTENZIONE! La prestazione del filtro non deve essere regolate con la leva della valvola IN (per una riflessione dell'acqua e un funzionamento del filtro ottimale), la leva IN deve essere mantenuta completamente aperta. Una regolazione errata della prestazione può causare eccessiva del filtro durante il funzionamento e in casi estremi potrebbe arrestarsi.** Le valvole servono anche a chiudere il flusso dell'acqua al filtro e a scollegare i tubi flessibili. A tal scopo bisogna spostare la leva delle valvole nella posizione SERVICE (vedere fig. 4c) e in questo momento il corpo della valvola si chiude. Impedisce così il deflusso dell'acqua dal filtro. Successivamente bisogna tirare la valvola verso l'alto per scollegarla dal coperchio del filtro (vedere fig. 4c). Per ricollegare la valvola al coperchio bisogna eseguire le operazioni sopra indicate in successione inversa.
PULIZIA DEL PREFILTRO E DEI MEZZI DI FILTRAGGIO (FIG. 3-4a,b,c e 6). Il prefiltro in spugna posto nel coperchio del filtro serve a trattenere le impurità grossolane che più rapidamente sporcano i mezzi filtranti all'interno del filtro. Permette di ridurre significativamente la frequenza di smontaggio dell'interno filtro e di pulizia degli elementi di filtraggio posti al suo interno. Il prefiltro deve essere pulito in caso di evidente riduzione della portata del filtro. A questo scopo, chiudere la valvola IN, attendere 2-3 secondi, quindi chiudere la valvola OUT (vd) Fig. 4b), filtro tubo scollegare l'apparecchiatura dalla rete chiudere, per aprire tre fibbia perfiltro (s) che fissano il filtro allo coperchio del perfiltro coperchio (vedi fig. 6). Successivamente bisogna estrarre il cestello del perfiltro (p) insieme all'elementos filtrante in spugna (r), estrarre dal cestello l'elemento filtrante in spugna e sciacquarlo con cura sotto acqua corrente, eliminando tutte le impurità meccaniche. Successivamente, un perfiltro installato nel coperchio del filtro espugna spugna spugna filtrante nuovo per aprire la valvola del filtro (vedi Fig. 4a) e collegare il dispositivo dalla rete. Durante la pulizia del corpo del perfiltro bisogna fare attenzione allo sportello di protezione contro la fuoriuscita dell'acqua. Nel caso lo sportello si sposti bisogna riposizionarlo secondo la figura 6a.
La pulizia del perfiltro avviene in pochi minuti e non richiede l'estrazione del filtro dal supporto sotto l'acquario. La necessità di pulizia del perfiltro dipende dalle condizioni dell'acquario e dovrebbe essere necessaria ogni 1-4 settimane. Gli elementi di filtraggio posti all'interno del filtro devono essere puliti esclusivamente con acqua proveniente dall'acquario (non con acqua di rubinetto!). Si consiglia di eseguire la prima pulizia dopo avere osservato un evidente riduzione della portata del dispositivo, nonostante l'esecuzione della pulizia del prefiltro sopra descritto. Per il funzionamento ottimale del filtro si consiglia di pulire o sostituire gli elementi di filtraggio almeno una volta ogni 12 mesi.
Per pulire gli elementi di filtraggio posti all'interno del filtro bisogna: chiudere le valvole sui tubi flessibili (vedere fig. 4) "SERVICE" – attenzione! si consiglia di chiudere prima la valvola IN, attendere 2-3 secondi, quindi chiudere la valvola OUT – consentirà di pompare la maggior parte dell'acqua fuori dal filtro), scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare le valvole dei tubi flessibili del filtro (vedere fig. 4e), ed estrarre il dispositivo dal supporto sotto l'acquario. Poiché durante l'estrazione del coperchio del filtro (vedere fig. 3) può fuoriuscire da esso un po' di acqua sporca, si consiglia di posizionare precedentemente il dispositivo in una vasca o nel piatto doccia. Per estrarre il coperchio del filtro bisogna: aprire i quattro fermi principali (i) che bloccano il coperchio del prefiltro, aprire i quattro fermi più piccoli (k) che bloccano il coperchio del filtro e sollevare il coperchio del filtro (l). Successivamente bisogna estrarre i cestelli di filtraggio (m) posti all'interno del dispositivo ed effettuare la sostituzione interattiva degli elementi di filtraggio o la loro manutenzione secondo le indicazioni sopra riportate. Successivamente bisogna ritornare il dispositivo inserendo i cestelli di filtraggio all'interno del dispositivo, rimettere il coperchio del filtro sull'involucro, chiudere i quattro fermi più piccoli (k) che bloccano il coperchio del filtro (l), chiudere i quattro fermi principali (i), collegare le valvole dei tubi flessibili del filtro (4c), aprire le valvole sui tubi flessibili (fig. 4a) e collegare il dispositivo alla rete di alimentazione elettrica.
Se necessario i tubi flessibili, i tubi e il corpo del filtro possono essere puliti dalle alghe o dai depositi calcarei e dalla polvere usando un panno morbido o una spugna.
PULIZIA DELLA CAMERA DEL ROTORE E MANUTENZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DEL FITRO (FIG. 7). Per assicurare un funzionamento senza guasti del filtro, durante la pulizia degli elementi filtranti bisogna anche pulire il rotore e la camera dove lavora il rotore. A tal scopo bisogna rovesciare sottosopra il coperchio del filtro (fig.7), estrarre il coperchio della camera del rotore (s), estrarre la camera del rotore (t), estrarre il rotore (r) e pulirlo accuratamente sotto acqua corrente. L'interno della camera del rotore (w) deve essere pulito con una spazzola morbida. Successivamente rimontare il dispositivo eseguendo le operazioni sopra indicate in successione inversa.
Per migliorare il flusso d'acqua attraverso il coperchio del filtro, pulire anche il tappo del coperchio. Per farlo, togliertio dal coperchio come mostrato in fig. 9 (a-c), sciacquarlo sotto acqua corrente, pulire l'alloggiamento del tappo con una spazzola morbida e montare il tappo nel coperchio. Quando si pulisce il tappo, fare attenzione alle linguette di gomma all'interno, poiché potrebbero cadere!
Attenzione! Durante la pulizia del filtro bisogna estrarre con prudenza la guarnizione (x) che si trova sotto il coperchio del filtro (fig. 7), pulirla accuratamente con acqua calda, asciugarla con un tovagliolo di carta e lubrificarla con cura con grasso di siliconi. Bisogna inoltre pulire accuratamente la scanalatura che ospita la guarnizione con un spugna o panno morbido, per rimuovere depositi calcarei e altre impurità meccaniche. Successivamente bisogna reinserire con prudenza la guarnizione nella scanalatura del coperchio del filtro. Tale operazione garantisce la lunga vita della guarnizione, l'ermeticità e la corretta costituzione non più spesso che ogni 45 anni. Nel caso in cui la guarnizione si rompa o si danneggi deve essere sostituita.
SMONTAGGIO E SMALTIMENTO. ☒ Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. La raccolta e lo smaltimento differenziati di questo tipo di rifiuti contribuisce alla difesa dell'ambiente naturale. L'utilizzatore ha la responsabilità di consegnare l'apparecchiatura usata in un punto di raccolta specializzato, dove sara preso in consegna gratuitamente. E' possibile ottenere informazioni circa tali punti di raccolta presso le autorita locali, o presso il punto vendita.
CONDIZIONI DI GARANZIA. Il produttore fornisce una garanzia per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre esclusivamente i difetti di materiale o di montaggio. La garanzia non copre i danni causati da colpa del possessore, cioè difetti risultanti da un uso improprio del dispositivo o da un suo funzionamento in condizioni non conformi alla sua destinazione d'uso. Attenzione: ogni tentativo di modifica o di smontaggio del dispositivo che non rientra nell'ambito del normale utilizzo e manutenzione, provoca la perdita della garanzia! Nel caso venga rilevato un malfunzionamento, e necessario inviare il dispositivo all'indirizzo del venditore o del produttore, insieme alla carta di garanzia compilata. Condizione per il riconoscimento del diritto alla garanzia e la corrispondenza tra la data di produzione impressa sul prodotto e quella indicata sulla carta di garanzia. Le presenti condizioni non escludono, non limitano ne non sospendono i diritti del consumatore derivanti dalla difformità del contratto. La garanzia e limitata unicamente alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo stesso. La garanzia non comprende le conseguenze della perdita o della distruzione di qualsiasi altro oggetto.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám za nákup výrobku AQUAEL. Jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s jeho fungováním. Abychom se vyhnuli jakýmkoliv problémům spojeným s jeho používáním, prosíme Vás o přečtení dodržování následujících pokynů.
URČENÍ VÝROBKU A VLASTNOSTI. ULTRAMAX jsou technicky vyspělé kazetový filtr s pretavbou pro samostatný řešeními určené pro filtrování a provzdušňování vody ve sladkovodních akváriích. Zaručují vynikající ergonomii používání, počistí účinný čistotu vody a její parametry v každém akváriu. Použitý předfiltr zabudovaný do krytu filtru snižuje četnost čištění filtrů, a navíc jej můžete vyjmout bez nutnosti demontáže zařízení, a to bez nutnosti vypnout filtr ze skříňky. Dvojité ventily zaručují absolutní těsnost filtru a snadný způsob odpojení hadic zajišťuje rychlou a pohodlnou obsluhu. Zařízení se navíc vyznačuje minimálně nízkou spotřebou energie. Řada ULTRAMAX zahrnuje tři modely (ULTRAMAX 1000, 1500, 2000) s výkonem od 1000 do 2000 l/h.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení, které jste právě zakoupili, bylo vyrobeno v souladu se současně platnými bezpečnostními normami Evropské unie. Pro dlouhodobé a bezpečné používání tohoto topného tělesa prosím bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1. Důležité! Před použitím pozorně přečist. Uschovejte pro případnou budoucí potřebu. Před instalaci a pokaždé před spuštěním zařízení se pozorně seznamte s tímto navodem k použití a montaží (obr. A).
2. Topné těleso smí být používáno pouze v místnostech a výlučně v souladu se svým určením (obr. B).
3. Zařízení smí být připojeno pouze ke zdroji elektrické energie se jmenovitým napětím uvedeným na zařízení a v technických údajích.
4. Neodpojitelný napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození kabelu, je zařízení nepoužitelné (obr. C).
5. UPOZORNĚNÍ: Před provaděním udržby zařízení nachazejícího se v akvariu nebo v zahradním bazenu vytahněte zastrčku nebo vypněte zařízení. Před manipulaci a vkladanim rukou do vody akvaria vypněte z elektrické sítě wekera zařízení nachazející se v nadrží (obr. D).
6. Toto zařízení může být užívano dětmi ve věku minimalne 8 let a osobami se sníženymi fyzickymi a mentalnimi schopnostmi a osobami bez zkušenosti a znalosti zařízení, pokud bude zajištěn dohled nebo instruktaž ohledně užívani vybaveni bezpečnym způsobem a bude pochopeno souvisejici s tim nebezpečí. Děti by si neměly hrat s vybavenim. Děti bez dohledu nemohou provadět čištění a udržbu zařízení (obr. E).

MONTAŽ A ZPROVOZNĚNÍ (OBR. 2-5a,b). Filtr ULTRAMAX musí být umístěn VŽDY pod hladinou vody v akváriu. Z estetických důvodů je doporučeno jej umístit ve speciální akvarijní skříňce, která se nachází pod nádrží. Předtím vložte ventily filtru do otvorů v krytu (viz obr. 4c). Ventily v novém filtru se nacházejí v krabici spolu s hadicemi.
Pro první připojení filtru smontujte komponenty b-i, které jsou zobrazeny na obr. 1, a to v souladu s obr. 2. Spodní konce hadic nasaďte nadoraz na vtokové hrdlo filtru a zajistěte upínací matici (y). Pro zajištění těsnosti by měly být konce hadic nasazeny na hrdla nadoraz.
Před zprovozněním sundejte víko filtru (viz obr. 3) otevřením čtyř přichytek předního (i) a čtyř přichytek (k) přídržných víko filtru (i). Pak vytáhněte / vysuňte nahoru víko filtru (i) z nádoby filtru (j). Z vnitřku filtru vyjměte filtrační košíky (m) s vnitřní filtrační náplní. Houby a vatu doporučujeme máčet ve vodě. Keramické výukty vyzpytr z following obalů přímo do košíků a důkladně propláchněte za účelem odstranění možného prachu (jinak tento prach může způsobit docasné zakalení vody v akváriu). Pro urychlení zahájení biologické filtrace doporucujeme houbičky a keramické nápně použít biostartery s obsahem živé kultury nitrifikačních bakterií (např. AQUAEL ACTIBACTOL). Následně umístěte filtrační košíky včetně náplní uvnitř filtru v následujícím pořadí (počínaje od zdola): černá houba (jemná), modrá houba (hrubá), filtrační vata, keramika, síto nádoby (n) a namontujte kryt filtru (i). Na závěr, zavřete přichytky (k) držte kryt filtru a čtyři předpjaté překy (i). A sestavte filtr v opačném pořadí. POZOR: v nové zakoupeném filtru mohou být náplně umístěny v jiném pořadí. Výše doporučené pořadí náplní zaručuje optimální výkon filtrace vody.
Pro napnění sestaveného filtru vodou je třeba před jeho připojením do elektrické sítě při otevřených ventilech filtrace nich hadic (viz obr. 4a) vytáhnout až do pozitivní (horní) polohy páčku pro napínění filtru (i), zazvonění v zasuvkách (t) zpět (viz obr. 5a,b). Tímto způsobem vytvoření vnitř filtru podtlak zapříčiní jeho automatické naplnění vodou z akvária. Úbytek vody v nádrži je třeba pak doplnit. Po napínění filtru vodou připojte jej do elektrické sítě. POZOR: v prvním období po spuštění může zařízení pracovat více hlučně a vypouštět z výstupní hadice velké množství vzduchových bublin. Je to způsobeno automatickým odvzdušněním vnitřku filtru. POZOR: v případě zablokování páky slouží k zalévání filtru (p) je nutné vsunout šroubovák do otvoru nacházejícího se v přední části páky a jeho pomocí ji vysunout ven (viz obr. 5c).
NASTAVENÍ A ODPOJENÍ HADIC FILTRAČNÍCH VENTILŮ (OBR. 4a,b,c). Filtr ULTRAMAX je vybaven dvěma nezávislými ventily (IN a OUT) sloužícími k odpojení hadic vedoucích vodu do filtru a odvádějících z něj vodu zpět do akvária. Ventil OUT slouží k regulaci intenzity průtoku vody filtrem (tj. rychlosti průtoku vody filtrem). Pro snížení nebo zvýšení výkon filtru, přesuňte páku ventilu OUT jak je znázorněno na obr. 4a a 4b. **POZOR! Je nutné provádět regulaci výkonu filtru pomocí páky ventilu IN (pro optimální filtraci vody a práce filtru páka IN by měla být maximálně otevřená), další její poloha může způsobit nadměrné zavzdušnění filtru během provozu a v krajních situacích jeho úplné zastavení.** Ventily slouží také k uzavírání přívodu vody do filtru a odpojování hadic. Chcete-li toto provést, přesuňte páčku ventilu do polohy SERVICE (viz obr. 4 b) – v tomto okamžiku těleso ventilu se mírně zvedá ve víku filtru. Pak potáhněte ventil směrem ven jeho odpojení od víka filtru (viz obr. 4 c). Pro opětovné připojení ventilu k víku proveďte výše uvedené kroky v obráceném pořadí.
ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU A FILTRAČNÍCH MĚDIÍ (OBR. 3-4a,b,c a 6). Houbičkový předfiltr, který se nachází ve víku filtru, se používá k zachycení větších mechanických nečistot, než se dostanou do vnitřku zařízení. Toto umožňuje podstatně omezit četnost demontáže celého filtru a čištění filtračních vložek, které se v něm nachází. Předfiltr je třeba samozřejmě vyčistit v případě výrazného snížení průtoku filtru. Pro tento účel se v blízkosti ventilu vnitřní (IN), počkat 2-3 sekundy a potom uzavřít ventil OUT (viz fotka filtru (viz obr. 4b), hadice filtru odpojit spotřebič od sítě, pro otevření filtr spony předfiltr (y), který drží předfiltr a zvedněte kryt předfiltr (viz obr. 6). Pak vyjměte košík předfiltru (p) včetně houbičkové náplně (r), vyjměte houbičkovou náplň a důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili veškeré mechanické nečistoty. Potom se vsunutý filtr namontována do víka filtru proveďte výše uvedených kroků v opačném pořadí k otevření ventilu filtru (viz obr. 4a), a připojení zařízení od sítě. Při čištění nádoby předfiltru věnujte pozornost ochranné klapce zamezující přístí vody. V případě, že je klapka vysunuta, je třeba jemnými vodou s obrácením čas.
Čištění předfiltru trvá jen pár minut a nevyžaduje vyjetření zařízení ze skříňky pod akváriem. Četnění předfiltru by mělo v závislosti na podmínkách v akváriu probíhat jednou za 1-4 týdny.
Filtrační náplně, které se nachází uvnitř filtru (viz obr. 3), čistěte vyhradně ve vodě vypuštěné z akvária (nikoliv z vodovodu!). První čištění se doporučuje provádět po pozorovaní viditelného poklesu výkonu zařízení, i když bylo provedeno výše popsané čištění předfiltru. Pro optimální provoz filtru doporučujeme čištění nebo výměnu filtračních náplní za nové alespoň jednou za 12 měsíců.
Pro čištění filtračních náplní, které se nacházejí uvnitř filtru: vezměte ventily na hadicích (viz obr. 4b "SERVICE" – pozornost! doporučujeme nejdříve uzavřít ventil IN, počkat 2-3 sekundy a potom uzavřít ventil OUT – umožní se vyčerpat většinu vody z filtru), odpojte zařízení od elektrické sítě, odpojte ventily hadic filtru (viz obr. 4c), po čemž vyjměte zařízení z akvarijního skříňky. Pro usnadnění vila filtru (viz obr. 3): otevřete čtyři hlavní přichytky (i) přídržných víko přepřínku, čtyři menší přichytky (k) přidržující víko filtru a poté zvedněte víko filtru nahoru (i). Protože při sundávání víka filtru se z něj může vylít trochu špinavé vody, doporučujeme předtím umístit zařízení ve vaně nebo ve sprchové vaničce. Pak vyjměte filtrační košíky (m), které s sebou budou vytékat zbytky vody. Pro vyjmutí filtrační náplně z košíků otevřete jejich víka (n) a vyjměte filtrační houbičky (r). Houbičky a vatu doporučujeme namočit ve vodě. Keramické výplně jejich lze vyjmout bez nutnosti jejich opláchnutí. Potom nasaďte zařízení vložením filtračních košíků (m) dovnitř zařízení, nasaďte víko filtru (i) na nádrž (j), zavřete čtyři menší přichytky (k) přídržující víko filtru (i), uzavřete čtyři hlavní přichytky předního filtru (i), připojte ventily hadic filtru (viz obr. 4c), otevřete ventily na hadicích (viz obr. 4a) a připojte zařízení k elektrické síti. Je-li to třeba, lze hadice, trubky a pouzdro filtru očistit od řas nebo nečistot pomocí houbičky nebo měkkého kartáčku.
ČIŠTĚNÍ KOMORY OBĚŽNÉHO KOLA A ÚDRŽBA TĚSNĚNÍ VÍKA FILTRU (OBR. 7). Pro zajištění bezporuchového provozu filtru během čištění filtračních náplní (tj. během odstranění součásné obě hnědé kolo a komoru, v níž pracuje. Za tímto účelem otočte víko filtru dnem nahoru (obr. 7), vyjměte víko komory (s), vyjměte víko komory (t), vyjměte kolo (r) a důkladně je opláchněte pod tekoucí vodou. Vnitřní komory obběžného kola (v) vyčistěte pomocí měkkého kartáče. Pak sestavte zařízení provedením výše uvedených kroků v obráceném pořadí.
Pro zlepšení průtoku vody víkem filtru ještě vyčistěte zátku víka. Zátku vytáhněte z víka, jak je znázorněno na obr. 9 (a-c), opláchněte pod tekoucí vodou, očistěte zásuvku zátky měkkým kartáčem a zátku vložte zpět do víka. Při čištění zátky dávejte pozor na gumové klapky uvnitř, které by mohly vypadnout!
Pozor! Při čištění filtru opatrně vytáhněte těsnění (x), které se nachází pod víkem filtru (obr. 7), důkladně jej umyjte v teplé vodě, osuše papírovým ručníkem a pečlivě namažte silikonovým mazivem. Měkkou houbičkou nebo hadříkem také důkladně vyčistěte drážku, ve které se nachází těsnění, odstraníním z ní kamene a jiných mechanických nečistot. Pak opatrně umístěte těsnění v drážce pod víkem filtru. Takový postup zaručuje dlouhodobou životnost těsnění bez nutnosti jeho výměny častěji než jednou za 4-5 let. V případě, že bude těsnění poškozené nebo pokřivené, vyměňte je za nové.
DEMONTAŽ A LIKVIDACE. ☒ Opotřebované elektrické a elektronické zařízení nelze vyhazovat do komunalního odpadu. Třídění a řádné zneškodňování tohoto typu odpadů přispívá k ochraně životního prostředí. Uživatel je povinen předat použité zařízení do specializované sběrny, kde bude přijato zdarma. Informace o těchto sběrnách získate na místním obecním úřadě nebo ve sběrné surovin.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. Výrobce poskytuje záruku na dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruka zahrnuje vyhradně poškození výrobku vinou výrobce, tj. materiálove nebo montážní vady, nevztahuje se na poškození výrobku vinou užívá-ním v rozporu s určením zařízení. Upozorněni. Jakékoliv přestavby nebo demontaž zařízení mimo běžne používání a údržbu mají za následek ztrátu záruky! V případě zjištění chyby funkce zařízení zašlete spolu s vyplněným záručním listem na adresu prodejce. Podmínkou pro uznaní záruky je shoda data vyrobý uvedeného na výrobku s datem uvedeným na záručním listu. Typ podmínky nevylučují, nezmenšují ani nepodmiňují oprávnění kupujícího v případě rozdílnosti mezi zbožím a smlouvou.

HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönjük az AQUAEL termékének megvásárlását. Meggyőződésünk, hogy elégedettek lesznek a működésével. A használatával kapcsolato mindennemű problémára elkerülése végett tisztelettel kérjük, elősző ik olvassa át figyelmesen az alábbi útmutatót.
A TERMÉK RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI. Az ULTRAMAX szorzat műszakilag igen fejlett kannás szűrőkből áll, szabadalmazott megoldásokkal, rendelkeztések szerint az edvszói akváriumok vízének szűrésére és levegőztetésére szolgálnak. Garantálják a használat rendkívüli ergonómiáját, gondoskodnak a víz idealis tisztaságáról és paramétereiről bármely akváriumban. A szűrő fedelében beépített elősző kartózza a betétek tisztításának gyakoriságát, sőt, mi több, ők lehetővé vemi a berendezés szétszerelése nélkül, anélkül, hogy a szűrő ki kellene húzunk a szekrényből. A kettős szelepek biztosítják a szűrő szivárgásmentes tömítését, valamint a gyors és kényelmes leválasztását a tömlőkről. A készülék jellemzője az alacsony energiafelvétel. A berendezés jellemzőihez tartozik ezen kívül a kiválasztásra alkalmas energia felhasználás. Az ULTRAMAX szűrők három modellt tartalmaz (ULTRAMAX 1000, 1500, 2000), melyek szivattyúinak teljesítménye 1000-től 2000 l/h-ig terjed.

Per migliorare il flusso d'acqua attraverso il coperchio del filtro, pulire anche il tappo del coperchio. Per farlo, togliertio dal coperchio come mostrato in fig. 9 (a-c), sciacquarlo sotto acqua corrente, pulire l'alloggiamento del tappo con una spazzola morbida e montare il tappo nel coperchio. Quando si pulisce il tappo, fare attenzione alle linguette di gomma all'interno, poiché potrebbero cadere!
Attenzione! Durante la pulizia del filtro bisogna estrarre con prudenza la guarnizione (x) che si trova sotto il coperchio del filtro (fig. 7), pulirla accuratamente con acqua calda, asciugarla con un tovagliolo di carta e lubrificarla con cura con grasso di siliconi. Bisogna inoltre pulire accuratamente la scanalatura che ospita la guarnizione con un spugna o panno morbido, per rimuovere depositi calcarei e altre impurità meccaniche. Successivamente bisogna reinserire con prudenza la guarnizione nella scanalatura del coperchio del filtro. Tale operazione garantisce la lunga vita della guarnizione, l'ermeticità e la corretta costituzione non più spesso che ogni 45 anni. Nel caso in cui la guarnizione si rompa o si danneggi deve essere sostituita.
SMONTAGGIO E SMALTIMENTO. ☒ Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. La raccolta e lo smaltimento differenziati di questo tipo di rifiuti contribuisce alla difesa dell'ambiente naturale. L'utilizzatore ha la responsabilità di consegnare l'apparecchiatura usata in un punto di raccolta specializzato, dove sara preso in consegna gratuitamente. E

1

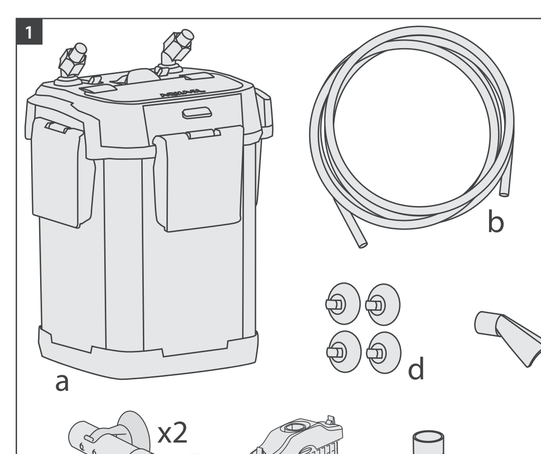

SPECIFICATIONS · DANE TECHNICZNE · TECHNISCHE DATEN · DONNEES TECHNIQUES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DATOS TECNICOS · CARATTERISTICHE TECNICHE · ТЕХНИЧЕСКИЕ ЎДАНЫЕ
MŰSZAKI ADATOK · DATE TEHNICE · TEKNIKA DATA · TECHNICKÉ PARAMETRE · 技术参数

		1000	1500	2000
Voltage · Napięcie · Spannung · Tension · Напряжение · Tensión	V	(*)		
Tensione · Napětí · Feszültség · Tensiune · Spänning · Spajanje · 电压	Ø			
Frequency · Częstotliwość · Frequenz · Fréquence · Частота · Frecuencia	Hz	160	170	180
Frequenza · Kmitočet · Frekvencia · Frecvență · Frekvens · Frekvencia · 频率	Hz			
Maximum water lift · Maksymalna wysokość podnoszenia · Förderhöhe · Hauteur de levage maximum	m			
Massimale sollevamento · Maximální výška zdvihu	cm			
Maximális emelési magasság · Înălțime maximă de ridicare				
Maximal lyfthöjd · Maximálna výška přítlaku · 最大提升高度				
Wattage · Moc · Leistung · Puissance · Мощность · Potencia	W	(*)		
Potenza · Příkon · Teljesítményfelvétel · Putere · Effekt · Výkon · 功率	Bt			
Maximum power consumption · Maksymalny pobór mocy · Maximale Leistungsaufnahme · Puissance maximum absorbée · Максимальная потребляемая мощность · Rendimiento · Portata · Výkon · Schnaittyzisloi teljesítmény	l/h	1000	1500	2000
Produktmoter · Prestanda · Výkonnosť · 吸力	l/g			
Number of 1.9-litre baskets · Liczba koszyków 1,9 l · Anzahl Körbe 1,9 l	pcs	3	4	
Nombre de paniers 1,9 l · Kanwectso корзин 1,9 л · Cantidad de cestas 1,9 l				
Numero di cestelli 1,9 l · Počet košíků 1,9 l · Az 1,9 literes kosár száma				
Numărul de coșuri 1,9 l · Počet košíkov 1,9 l · 过滤篮的数量 1,9 l				
Recommended tank capacity · Zalecana pojemność akwarium	l	100-300	250-450	400-700
Empfohlenes Beckenvolumen · Capacité recommandée du bac				
Рекомендуемый объем аквариума · Capacidad recomendada de pecera				
Capacità dell'acquario consigliata · Doporučená velikost akvária				
Az akvárium ajánlott térfogata · Volumul recomandat al acvariului				
Rekommenderad akvarievolym · Odporúčaný objem akvária · 水族箱的推荐容量				
Hose diameters · Średnica węży · Schlauchdurchmesser	mm	16/22	16/22	19/25
Diamètre des tuyaux · Диаметр шлангов · Diámetro de mangueras				
Diametro dei tubi flessibili · Průměr hadic · Tömlő átmérője				
Diametrul furtunurilor · Slangarnas diameter · Priemer hadíc · 软管直径				

(*) the voltage, frequency and power of the device stated on the product label
napięcie, częstotliwość i moc urządzenia podane na etykiecie wyrobu
die auf dem Produktschild angegebene Spannung, Frequenz und Leistung des Geräts
la tension, la fréquence et la puissance de l'appareil indiquées sur l'étiquette du produit
напряжение, частота и мощность устройства, указанные на этикетке продукта
el voltaje, la frecuencia y la potencia del dispositivo indicados en la etiqueta del producto
la tensione, la frequenza e la potenza del dispositivo indicate sull'etichetta del prodotto
napětí, frekvence a příkon zařízení uvedené na výrobním štítku
az eszköz feszültsége, frekvenciája és teljesítményfelvétele, amely a termék címkéjén szerepel
tensiunea, frecvența și puterea dispozitivului menționate pe eticheta produsului
spänningen, frekvensen och effekt för enheten som anges på produktetiketten
napätie, frekvencia a výkon zariadenia tak ako je uvedené na štítku výrobku
产品铭牌上标明的设备的电压，频率和功率

FIGURES · SPIS RYSUNKÓW · ABBILDUNGEN · LISTE DES FIGURES · СПИСОК РИСУНКОВ
ÍNDICE DE DIBUJOS · INDICE DELLE FIGURE · SOUPIS OBRÁZKŮ · RAJZJEGYZÉK · LISTA DE FIGURI
BILDFÖRTECKNING · ЗІРИС ЗОБРАЖЕНЬ · 附图清单

Fig. 1. Components of the ULTRAMAX filter • Rys. 1. Części składowe filtra ULTRAMAX • Abb. 1. Elemente des ULTRAMAX Filters
Fig. 1. Composants du filtre ULTRAMAX • Рис. 1. Компоненты корзины ULTRAMAX • Ob. 1. Componentes del filtro ULTRAMAX
Fig. 1. Componenti del filtro ULTRAMAX • Obr. 1 Součásti filtru ULTRAMAX • 1. rajz: Az ULTRAMAX szűrő alkatrészei
Fig. 1. Componentele filtrului ULTRAMAX • Bild 1. ULTRAMAX-filtrets ingående delar • Obr. 1. Súčasti filtra ULTRAMAX
图1. ULTRAMAX过滤器的组件

Fig. 2. Connecting the ULTRAMAX filter to an aquarium tank • Rys. 2. Sposób podłączenia filtra ULTRAMAX w akwarium
Abb. 2. Anschluss des ULTRAMAX Filters an Aquarium • Рис. 2. Соединение фильтра ULTRAMAX с аквариумом
Рис. 2. Способ установки фильтра ULTRAMAX • Ob. 2. Forma de acoplar el filtro ULTRAMAX dentro de pecera
Fig. 2. Modo di collegamento del filtro ULTRAMAX all'acquario • Obr. 2 Princip připojení filtru ULTRAMAX v akváriu
2. rajz: Az ULTRAMAX szűrő csatlakoztatási módja az akváriumban • Fig. 2 Modalitatea de conectare a filtrului ULTRAMAX în acvariu
Bild 2. Anslutning av ULTRAMAX-filtret i akvariet • Obr. 2. Spôsob zapojenia filtra ULTRAMAX v akváriu
图2. 水族箱中ULTRAMAX过滤器的连接方式

Fig. 3. Design of the ULTRAMAX filter casing • Rys. 3. Budowa korpusu filtra ULTRAMAX • Abb. 3. Aufbau des ULTRAMAX Filtergehäuses
Рис. 3. Структура корпуса фильтра ULTRAMAX • Рис. 3. Строение корпуса фильтра ULTRAMAX
Ob. 3. Estructura de carcasa del filtro ULTRAMAX • Fig. 3. Struttura del corpo del filtro ULTRAMAX • Obr. 3 Konstrukce tělesa filtru ULTRAMAX
3. rajz: Az ULTRAMAX szűrő korpuszának felépítése • Fig. 3. Structura corpului filtrului ULTRAMAX
Bild 3. Uppbyggnad av ULTRAMAX-filtrets kropp • Obr. 3. Konštrukcia korpusu filtra ULTRAMAX • 图3. ULTRAMAX过滤器主体的结构

Fig. 4a-c. Valve operation in the ULTRAMAX filter • Rys. 4a-c. Sposób działania zaworów filtra ULTRAMAX
Abb. 4a-c. Arbeitsweise der Ventile des ULTRAMAX Filters • Fig. 4a-c. Fonctionnement des vannes de filtration ULTRAMAX
Рис. 4a-c. Схема работы кранов в фильтре ULTRAMAX • Ob. 4a-c. Funcionamiento de válvulas del filtro ULTRAMAX
Fig. 4a-c. Modalità di funzionamento delle valvole del filtro ULTRAMAX • Obr. 4a-c. Princip fungování ventilů filtru ULTRAMAX
4a-c. rajzok: Az ULTRAMAX szűrő szelepeinek működési módja • Fig. 4a-c. Funcționarea supapelor filtrului ULTRAMAX
Bild 4a-c. Ventilernas funktion i ULTRAMAX-filtret • Obr. 4a-c. Spôsob fungovania ventilov filtra ULTRAMAX
图4a-c. ULTRAMAX过滤器阀的工作方式

Fig. 5a-c. The self-priming mode of the ULTRAMAX filter • Rys. 5a-c. Sposób samoczynnego zalewania filtra ULTRAMAX
Abb. 5a-c. Selbstansaugung des ULTRAMAX Filters • Fig. 5a-c. La méthode d'auto-amorçage ULTRAMAX
Рис. 5a-c. Система автоматической заливки фильтра ULTRAMAX • Ob. 5a-c. Sistema de cebado del filtro ULTRAMAX
Fig. 5a-c. Modalità di riempimento automatico del filtro ULTRAMAX • Obr. 5a-c. Způsob automatického naplnění filtru ULTRAMAX
5a-c. rajzok: Az ULTRAMAX szűrő önindító felépítésének módja • Fig. 5a-c. Modul de funcționare automată a filtrului ULTRAMAX
Bild 5a-c. Automatisk vattenpåfyllning av ULTRAMAX-filtret • Obr. 5a-c. Spôsob automatického zaplavenia filtra ULTRAMAX
图5a-c. ULTRAMAX过滤器的自动启动方式

Fig. 6. Design of the pre-filter cover in the ULTRAMAX filter • Rys. 6. Budowa prefiltra filtra ULTRAMAX
Abb. 6. Aufbau des Vorfilters des ULTRAMAX Filters • Fig. 6. Structure du préfiltre à fibre ULTRAMAX
Рис. 6. Строение фильтра предварительной очистки в фильтре ULTRAMAX • Ob. 6. Estructura del prefiltro de fibra ULTRAMAX
Fig. 6. Struttura del prefiltro del filtro ULTRAMAX • Obr. 6 Konstrukce předfiltru filtru ULTRAMAX
6. rajz: Az ULTRAMAX szűrő előszűrőjének felépítése • Fig. 6. Structura prefiltrului filtrului ULTRAMAX
Bild 6. Uppbyggnad av ULTRAMAX-filtrets förfilter • Obr. 6. Konštrukcia predfiltra filtra ULTRAMAX
图6. ULTRAMAX过滤器的预过滤器结构

Fig. 6a. Placement of the pre-filter flap • Rys. 6a. Sposób umieszczenia klapki prefiltra • Abb. 6a Anordnung der Vorfilterklappe
Fig. 6a. Placement du clapet de préfibre • Рис. 6a. Расположение створки предварительного очистителя
Ob. 6a. Montaje de tapa de fibra • Fig. 6a Modo di posizionamento dello sportello del prefiltro
6a. rajzolt ábra: A fibrás kapu elrendezése • Fig. 6a. Az előszűrő csapóajtajának elhelyezési módja
Obr. 6a. Modalitatea de amplasare a clapetei prefiltrului • Bild 6a. Placering av förfiltrets spjäll
Obr. 6a. Spôsob umiestnenia klapky vstupného filtra • 图6a. 前置预过滤器的方式

Fig. 7. Demounting the rotor in the cover of the ULTRAMAX filter
Rys. 7. Sposób demontażu wirnika w pokrywie filtra ULTRAMAX
Abb. 7. Ausbau des Laufrads in der Abdeckung des ULTRAMAX Filters
Fig. 7. La méthode de démontage du rotor dans le couvercle de filtre ULTRAMAX
Рис. 7. Способ демонтажа ротора, встроенного в крышку фильтра ULTRAMAX
Ob. 7. Desmontar del rotor en tapa del filtro ULTRAMAX
Fig. 7. Modo di smontaggio del rotore nel coperchio del filtro ULTRAMAX
Obr. 7 Způsob demontáže oběžného kola filtru ULTRAMAX
7. rajz: A forgórész kiszerelésének módja az ULTRAMAX szűrő fedelében
Fig. 7. Modalitatea de demontare a rotorului în capacul filtrului ULTRAMAX
Bild 7. Demontering av rotorn i ULTRAMAX-filtrets lock
Obr. 7. Spôsob demontáže rotora vo veku filtra ULTRAMAX
图7. ULTRAMAX过滤器盖子内转子的拆卸方法

Fig. 8. How to remove air from the inside of the ULTRAMAX filter
Rys. 8. Sposób na usunięcie powietrza z wnętrza filtra ULTRAMAX
Abb. 8. Verfahren zum Entfernen von Luft aus dem Inneren des ULTRAMAX Filters
Fig. 8. Méthode d'évacuation d'air à l'intérieur du filtre ULTRAMAX
Рис. 8. Метод удаления воздуха из внутренней части фильтра ULTRAMAX
Ob. 8. Método para eliminar el aire del interior del filtro ULTRAMAX
Fig. 8. Metodo di rimozione dell'aria dall'interno del filtro ULTRAMAX
Obr. 8 Způsob odvzdušnění vnitřního prostoru filtru ULTRAMAX
8. rajz: A levegő eltávolításának módja az ULTRAMAX szűrő belsejéből
Fig. 8. Metoda de eliminare a aerului din interiorul filtrului ULTRAMAX
Bild 8. Avtappning av luft ur ULTRAMAX-filtret
Obr. 8. Spôsob odstránenia vzduchu zvnútra filtra ULTRAMAX
图8a-c. 清除ULTRAMAX过滤器的空气

Fig. 9a-c. Cleaning the cup and the impeller ULTRAMAX filter • Rys. 9a-c. Czyszczenie kosza pokrywy filtra ULTRAMAX
Abb. 9a-c. Reinigung der Kappe am Filtredeckel ULTRAMAX • Fig. 9a-c. Nettoyage du bouchon du couvercle du filtre ULTRAMAX
Рис. 9a-c. Очистка контейнера крышки фильтра ULTRAMAX • Ob. 9a-c. Limpieza de la tapa del filtro ULTRAMAX
Fig. 9a-c. Pulizia del tappo del coperchio del filtro ULTRAMAX • Obr. 9a-c. Čištění zátky víka filtru ULTRAMAX
9a-c. rajz: Az ULTRAMAX szűrőfedél dugójának tisztítása • Fig. 9a-c. Curățarea dopului de capac al filtrului ULTRAMAX
Bild 9a-c. Rengöring av ULTRAMAX-filtrets lock • Obr. 9a-c. Čistenie zátky veka filtra ULTRAMAX
图9a-c. 清洗ULTRAMAX过滤器的盖子

LIST OF PARTS (FIG. 1-2) · LISTA CZĘŚCI (RYS. 1-2) · EINZELTEILE (ABB. 1-2)
COMPOSANTS (FIGURES 1-2) · КОМПЛЕКТАЦИЯ (РИС. 1-2) · COMPONENTES (DIB. 1-2)
COMPONENTI (FIG. 1-2) · KOMPONENTY (OBR. 1-2) · ALKATRÉSZEK (1-2. RAJZ) · COMPONENTE (FIG. 1-2)
KOMPONENTDELAR (BILD 1-2) · ZOZNAM DIELOV OBR. 1 • 组件（图1-2）

a)	housing of the ULTRAMAX filter together with the cover, filter baskets, and a set of filter media korpus filtra ULTRAMAX wraz z pokrywą, koszami na wkłady filtracyjne oraz zestawem wkładów filtracyjnych ULTRAMAX Filtergehäuse mit Abdeckung, Körben für die Filtereinsätze und einem Satz Filtermedien un corps de filtre ULTRAMAX avec couvercle, paniers pour cartouches filtrantes et un jeu de cartouches filtrantes корпус фильтра ULTRAMAX с крышкой, корзинами для фильтрующих наполнителей и набором фильтрующих наполнителей carcasa del filtro ULTRAMAX, con tapa, cestas para cartuchos filtrantes y juego de cartuchos filtrantes corpo del filtro ULTRAMAX con coperchio, cestelli e completo di mezzi di filtraggio tělo filtru ULTRAMAX s víkem, košíky filtrační vložky a sadou filtračních vložek az ULTRAMAX szűrő korpusza, fedéllel, a szűrőbetétek kosarával és a szűrőbetétek komplett készletével corpul filtrului ULTRAMAX cu capac, coșuri pentru cartușele de filtrare și setul de cartușe de filtrare ULTRAMAX filterkropp med lock, filterkorgar och en uppsättning filtermedier korpus filtra ULTRAMAX spolu s vekom, košíkmi na filtračné vložky a súpravou filtračných vložiek ULTRAMAX滤芯过滤器、带盖子、滤芯过滤篮和一套滤芯	1			
b)	connecting hose – 2 x 1.5 m • wąż przyłączeniowy – 2 x 1,5 m • Anschlussschlauch – 2 x 1,5 m tuyau de raccordement – 2 x 1,5 m • шланг – 2 x 1,5 м • manguera de conexión – 2 x 1,5 m tubo flessibile di collegamento – 2 x 1,5 m • připojovací hadice – 2 x 1,5 m • csatlakozó tömlők – 2 x 1,5 m furtun conector – 2 x 1,5 m • anslutningsslang – 2 x 1,5 m • prípojacie hadice – 2 x 1,5 m • 连接软管 – 2 x 1.5 m	2			
c)	set of connectors – 2 pcs • zestaw przyłączeniowy 2 szt. • Satz Anschlussteile 2 Stck. • un jeu de tuyaux de connexion 2 pcs комплект переливных трубок 2 шт. • kit completo de manguitos de conexión – 2 uds. • completo di tubi di collegamento – 2 pezzi spojovací trubičky 2 ks • csatlakozó csövek 2 db. • racorduri 2 buc. • anslutningsrör 2 st. • prípojacie rúrky 2 ks • 连接管2个	1			
d)	set of suction cups – 4 pcs • przyssawki 4 szt. • Satz Saugnäpfe 4 Stck. • ventouses 4 pcs комплект присосок – 4 шт. • kit de ventosas – 4 uds. • completo di ventose – 4 pezzi • přísavky – 4 ks szívókorongok – 4 db. • ventuze – 4 buc. • sugkoppar – 4 st. • prísavky – 4 ks • 吸盘 – 4件	1		
e)	guiding nozzle • dysza kierująca • Führungsdüse • buse de direction • насадка-направитель • tobera orientable estremità orientabile • vodicí koncovka • irányító végtarló • capăt de direcție • styrspets • nadiaca koncovka • 转向嘴	1		
f)	ULTRAMAX 1000, 1500 – basket • koszyk • Korb • panier • корзина • cesta • cestino • košík • kosár • coș • korg • košík – 3 pcs	3	4	
f*)	ULTRAMAX 2000 – basket • koszyk • Korb • panier • корзина • cesta • cestino • košík • kosár • coș • korg • košík – 4 pcs			
g)	ULTRAMAX 1000, 1500 – connector tube • rurka łącząca • Verbindungsrohr • une tube de connexion • соединительная трубка manguito de unión • tubo di collegamento • spojovací trubička • összekötő cső • tub conector • förbindelserör • spojacia rúrka • 连接管	1		
g*)	ULTRAMAX 2000 – telescopic suction tube with a basket • teleskopowa rurka zasysająca z koszykiem teleskopisches Saugrohr mit Korb • tube d'aspiration télescopique avec panier телескопическая всасывающая трубка с корзиной • tubo de aspiración telescópico con cesta tubo di aspirazione telescopico con cestello • teleskopická sací trubice s košem teleszkópos szívótömlő kosárral • tub telescopic de aspirare cu coș teleskopiskt sugrör med korg • teleskopická nasávacia rúrka s košíkom • 伸缩吸引管与篮	1		

ENG MANUAL INSTRUCTIONS

Thank you for choosing an AQUAEL product. We are confident that you will be satisfied with its performance. We ask you to read the instruction manual carefully before using the product to avoid any potential problems.

DESIGNATION AND PROPERTIES. The ULTRAMAX filters are technologically advanced canister filters based on patented solutions. They are designed for the filtration and aeration of water in freshwater aquariums. The filters will keep the water perfectly clean while maintaining proper water parameters in any tank. In addition, they are exceptionally user-friendly. The pre-filter built into the cover reduces the required frequency of filter media maintenance. Moreover, it can be taken out without the need to disassemble the entire device or even to take it out of the aquarium cabinet. The included water-lift adapter allows water lifting to another level. The filters can be easily detached, which ensures quick and easy maintenance. Another feature of the device is its exceptionally low energy consumption. The ULTRAMAX line of filters includes three models (ULTRAMAX 1000, 1500, and 2000) with a maximum performance from 1000 to 2000 l/h.

CONDITIONS OF SAFE USAGE

The devide you purchased was manufactured in conformity with all safety standards currently in force on the area of European Union. For long lasting and safe usage please read the safety conditions below:

1. Important! Read carefully before use. Keep for future reference. Read this operating and installation manual carefully before first installation and activation of the device (Fig. A).
2. The device is designed for usage only indoors and accordingly to its destination (fig. B).
3. The device can be powered from a power grid of voltage stated on the device.
4. The power cord is non-detachable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the device must be discarded (fig. C).
5. WARNING: Before performing maintenance on equipment in the aquarium or in the garden pool, remove the plug or turn off the equipment. Always unplug all devices in the water before putting your hand into the water (fig. D).
6. This device can be operated by children who are at least eight years of age, by persons with reduced physical or mental capabilities or persons with no prior experience with the device only under supervision or following an instruction on the safe operation of the device to ensure that the person is aware of any associated risks. The device is not a child's toy! Do not let children to clean or perform maintenance on the device without supervision (fig. E).

ASSEMBLY AND START-UP (FIG. 2-5a,b). The ULTRAMAX filter must ALWAYS be positioned below the water level in the tank. To improve the appearance of your aquarium installation, you should place the filter inside a specially designed aquarium cabinet under the tank. Either insert the filter valves into the holes in the cover (see Fig. 4c). The valves in the new filter are in the box with the hoses.

To prepare the device for operation, assemble the parts b-i from Fig. 1 as shown in Fig. 2. The bottom ends of the hoses should be squeezed until they touch each other and then tied with a cable tie (f) secured with clamp nuts (j). In order to ensure tightness, the ends of the hoses need to be pressed until refusal onto the stubs.

Before putting the filter into operation, remove the filter cover (see Fig. 3) by unfastening the four clasps (l) securing the pre-filter and the cover. Also remove the pre-filter (m). Next, lift up the filter cover (1). Take the filter baskets (m) and media out of the filter. The sponges and cotton wool should be soaked in water before use. The ceramic filter media should be poured from the plastic bags directly into the filter baskets. After that, they should be thoroughly rinsed to remove any residual dust. Otherwise, the water in the aquarium will become cloudy. Once the media are in order to speed up the initiation of biological filtration, the sponge and ceramic media should be sprinkled with a biostarter containing live cultures of nitrifying bacteria (e.g. AQUAEL ACTIBACTO). Next, put the filter baskets with filter media inside the filter in the following order (starting from the bottom of the filter box): chemical filter (optional), filter sponge, ceramic wool, ceramic media, container sieve (n) and assemble the filter cover (l) by closing the four clasps (k) holding the filter cover and the four pre-filter clasps (l). NOTE: in a newly-purchased filter, the filter media may be arranged in a different order. For optimum performance, however, arrange the filter media in the order as shown above. Once the filter has been assembled, it can be primed with water. Make sure that the device is disconnected from the mains and that the hose valves are open (see Fig. 4a). Pull the priming lever (o) located in the cover all the way out and then push it back in place (see Fig. 5a, b). The resulting pressure makes the water flow through the hoses, and the appropriate vacuum draws water into the aquarium tank. You will have to add water to the tank to compensate for the resulting drop of water level. Directly after the filter has been filled with water, it can be connected to the mains. NOTE: initially, the device may operate slightly louder, discharging large amounts of air bubbles through the outlet hose. This is normal, and is caused by the automatic venting of the inside of the filter. NOTE: In the event that the lever used for filling the filter (o) is blocked, insert a screwdriver in the opening in the front part of the lever and pull it out (see fig. 5c).

ADJUSTMENT AND UNCOUPLING OF FILTER HOSES (FIG. 4a, b, c). The ULTRAMAX filter is equipped with two independent, double valves (IN and OUT) for disconnecting the hoses supplying water to the filter and draining water from it back to the aquarium. The OUT valve is also used for adjusting the flow rate through the filter. The valves (m) are inside the filter, just behind the hoses. In order to reduce or increase the filter efficiency, move the OUT valve lever as shown in Fig. 4a and 4b. **NOTE! Do not adjust the capacity of the filter using the IN valve lever (for optimal water filtration and filter operation, the IN level should be fully open as much as possible), and never throttle the water flow on the suction side of the filter to get air-locked during operation, and in extreme cases to stop.** The valves are also used for cutting off water supply and for uncoupling the hoses. To do this, move the valve lever to the SERVICE position (see Fig. 4b) – at this moment, the valve body will slightly rise in the filter cover. Next, pull the lever out to detach it from the filter cover (see Fig. 4c). To reattach the valve to the cover, perform the above steps in reverse order.

CLEANING OF THE PRE-FILTER AND FILTER MEDIA (FIGURES 3-a, b, and 6). The sponge pre-filter in the cover is designed to trap coarse mechanical impurities preventing them from getting inside the device. This can significantly reduce the required frequency of maintenance consisting in washing the cassette of the entire filter and rinsing the filter media inside it. The pre-filter must be cleaned if a visible decrease in performance is observed. To do this, close the "IN" filter hose, wait 2-3 seconds, close the "OUT" valve of the filter hose (see Fig. 4b), disconnect the device from the mains, open the three pre-filter clamps (i) holding the pre-filter cover and lift the pre-filter cover up (see Fig. 6). Next, remove the pre-filter basket (p) along with the sponge media (r) inside it, take the sponge media out of the basket and thoroughly rinse it under running water to remove any mechanical impurities. Then mount the prefilter in the filter cover in reverse order, open the filter valves (see figure 4a) and connect the device to the mains. When cleaning the pre-filter container, pay attention to the spillage protection flap. If the flap is displaced, put it back into its place as shown in Fig. 6a.

Pre-filter maintenance only takes a few minutes and does not require removing the entire device from the aquarium cabinet. The pre-filter will require cleaning just once in 1 to 4 weeks, depending on the conditions prevailing in a particular aquarium.

The filter media installed in the filter should be rinsed only in water drained from the tank (do not use tap water for this purpose!). The first cleaning of the filter media should be performed if a visible decrease in performance is observed even after the pre-filter has been cleaned as described above. For optimum operation of the filter, the filter media should be cleaned at least once every 4 weeks.

In order to clean the filter media installed in the filter, close the hose valves (see fig. "4C") – attention! it is recommended to close the IN valve first, wait 2-3 seconds, and then close the OUT valve – it will allow to pump most of the water out of the filter), disconnect the device from the mains, unscrew the hose clips (g) and detach the hoses (b) from the device out of the aquarium cabinet. Some dirty water may spill out during the removal of the filter cover. For this reason, it is recommended that the device should be placed in a bathtub or shower tray before removing the cover. In order to remove the filter cover (fig. 3), unfasten the four main clasps (l) securing the pre-filter cover, unfasten the four smaller clasps (k) securing the filter cover, and lift the cover (fig. 3). Next, remove the filter baskets (m) from the filter, take out the filter media from the baskets and perform their replacement or maintenance in accordance with the above guidelines. Next, reassemble the device by placing the filter baskets (m) inside the filter, put the filter cover on the container (j), fasten the four small clamps (k) to the cover the fasten the four main clasps (l), attach the hose valves (Fig. 4c), open the hose valves (Fig. 4a), and connect the device to the mains.

If needed, the hoses, tubes, and filter casing can be cleaned of algae, limestone or dust using a soft cloth or sponge.

CLEANING OF THE ROTOR CHAMBER AND MAINTENANCE OF THE FILTER COVER GASKET (FIG. 7). In order to ensure trouble-free operation of the filter, every time filter cartridges are cleaned, one should also clean the rotor and the rotor chamber. To do so, turn the filter cover (l) upside down (fig. 7), remove the clasping cover (s) of the rotor chamber by rotating it counter-clockwise, pull out the rotor cover (t), take out the rotor (u) and thoroughly wash it under running water. Use a soft brush to clean the inside of the rotor chamber (w). Next, reassemble the device by performing all the operations described above in reverse order.

In order to improve the water flow through the filter cover, also clean the cover plug. To do this, remove it from the cover as shown in Fig. 9 (a-c), rinse in running water, clean the plug socket with a soft brush, and place the plug back in the cover. When cleaning the plug, ensure that the rubber tabs inside, which can fall out!

Note! When cleaning the filter, carefully examine the gasket (v) located under the filter cover (fig. 7), thoroughly wash it in warm water, next dry it with a paper towel and carefully lubricate it with the silicone grease. One should also thoroughly clean the gasket groove using a soft sponge or cloth to remove limescale and other mechanical impurities. Next, carefully replace the gasket into the groove under the filter cover. If maintained in this way, the gasket will have a long service life: 4-5 years without replacement. If the gasket gets ruptured or otherwise damaged, it must be replaced.

DISASSEMBLY AND DISPOSAL. ♻ It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and proper utilization of this kind of waste leads to conserves the resources of natural environment. The user is responsible for delivering the used product to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. You can obtain information about such a facility at the local authorities at the product seller.

WARRANTY CONDITIONS. The manufacturer grants a 24 month guarantee beginning on the date of purchase. The guarantee covers defects arising from manufacturer fault i.e. defective materials or assembly errors. It does not cover damage due to user's fault caused by improper handling of the device or using the device for purposes discordant its destination. Attention: any modification or disassembly attempt exceeding normal usage and maintenance cause the guarantee void. In case of noticing improper operation of the device send it with filled out warranty card to the dictributor address. The conformity of the production date stamped on the product and written in the guarantee card is a prerequisite for accepting the guarantee. The following warranty conditions do not exclude, limit or suspend user's rights derived from discrepancy of the merchandise with the agreement. The guarantee is limited to repair or replacement of the unit only and does not cover consequential loss or damage to animate or inanimate objects.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu AQUAEL. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo usatysfakcjonowani z jego działania. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów zwiększonych z jego użytkowaniem prosimy o uprzednie uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI. ULTRAMAX to zaawansowane technicznie filtry kanistrowe z opatentowanymi rozwiązaniami przeznaczone do filtrowania i napowietrzania wody w akwariach słodkowodnych. Gwarantują niezwykłą ergonomię użytkowania, dbają o idealną czystość wody oraz jej parametry w każdym akwarium. Zastosowany prefilter wbudowany w pokrywę filtra ogranicza częstotliwość czyszczenia wkładów, co więcej, można wyjąć go bez konieczności demontażu całego urządzenia, a nawet bez potrzeby wyjmowania filtra z szafki. Dodwnijne zawory gwarantują absolutną szczelność filtra, zas prosty sposób odłączania węży zapewnia szybkość i wygodę obsługi. Urządzenie odznacza się poza tym wyjątkowo niskim zużyciem energii. Linia ULTRAMAX obejmuje trzy modele (ULTRAMAX 1000, 1500, 2000) o wydajności od 1000 do 2000 l/h.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zakupione przez Państwa urządzenie zostało wykonane zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Aby jego długotrwałego i bezpiecznego użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami bezpieczeństwa:

1. Ważne! Przeczytać uważnie przed użyciem. Zachować do wykorzystania w przyszłości. Przed instalacją i każdym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu (rys. A).
2. Urządzenie przystosowane jest do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (rys. B).
3. Urządzenie może być zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu znamionowym podanym na urządzeniu.
4. Przewód zasilający nieodłączalny nie może być wymieniony. Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, sprzęt staje się bezużyteczny (rys. C).
5. OSTRZEŻENIE: Przed wykonywaniem konserwacji sprzętu znajdującego się w akwarium lub w basenie ogrodowym wyjąć wtyczkę lub wyłączyć sprzęt. Przed włożeniem ręki do wody zawsze należy odłączyć od zasilania elektrycznego wszystkie urządzenia znajdujące się w zbiorniku (rys. D).
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby możliwe było zrozumienie zagrożeń przez użytkowników. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu (rys. E).

MONTAŻ I URUCHOMIENIE (RYS. 2-5a,b). Filtr ULTRAMAX musi być umieszczony ZAWSZE poniżej poziomu wody w akwarium. Ze względów estetycznych zaleca się jego ustytuowanie w specjalistycznej szafce akwariowej znajdującej się pod zbiornikiem. Wcześniej należy włożyć zawory filtra w otwory pokrywy (patrz rys. 4c). Zawory w nowym filtrze znajdują się w pudełku razem z wężami.

W celu pierwszego podłączenia filtra należy złożyć elementy składowe b-i przedstawione na rys. 1 zgodnie z rys. 2. Dolne końce węży należy do opory należy na końcu wtłoczyć filtra i zabezpieczyć nakrętkami zaciskowymi (j). W celu zapewnienia szczelności końcówki węży powinny być nasunięte do oporu na króce.

Przed uruchomieniem należy zdjąć pokrywę filtra (patrz rys. 3) poprzez otwarcie czterech klamer prefiltra (i) oraz czterech klamer (k) przytrzymujących pokrywę filtra (l). Następnie należy wyciągnąć/wysunąć do góry pokrywę filtra (l) z pojemnika filtra (j). Z wnętrza filtra należy wyjąć